

**Fisher-Price®**



**R3428**



**P8604**



**R3429**

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Funciona con tres pilas AAA, incluidas.

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.


Herramienta necesaria para la colocación de las pilas:  
destornillador de estrella (no incluido).

Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad.

Este producto puede ser distinto del mostrado en las ilustraciones de este manual de instrucciones.

**[www.fisher-price.com/es](http://www.fisher-price.com/es)**

# Sustitución de las pilas

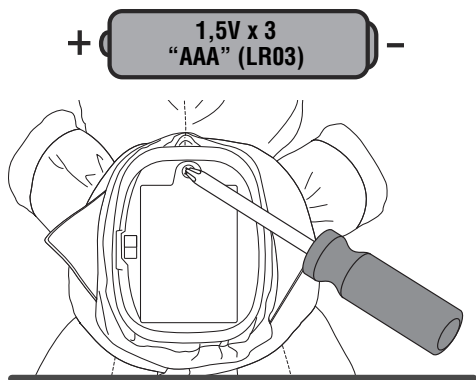

**Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por tres pilas alcalinas AAA (LR03) nuevas.**

- Abrir los cierres de la parte posterior del juguete para localizar el compartimento de las pilas.
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir tres pilas **alcalinas** AAA (LR03) nuevas.
- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa. Volver a abrochar los cierres del juguete.
- Si este producto deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender mediante el interruptor de encendido/volumen.
- Si los sonidos de este juguete suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas.




- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

# Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

# Canciones divertidas y simpáticos sonidos de animales

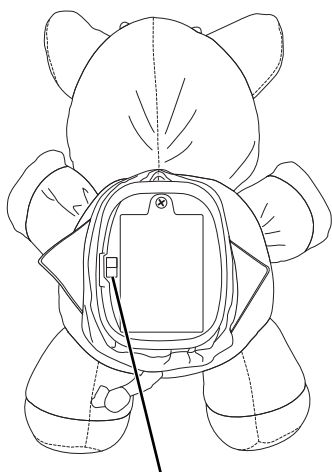

**Interruptor de  
encendido/volumen**

**¡Aprieta aquí para  
escuchar música  
y sonidos!**



- 
- Abrir los cierres de la parte posterior del juguete.
  - Situar el interruptor de encendido/volumen en la posición de encendido con volumen bajo 🔊 o encendido con volumen alto 🔊.
  - Apretar la barriga del juguete para escuchar una canción divertida. Volverla a apretar para oír simpáticos sonidos de animales.
  - Poner el interruptor de encendido/volumen en la posición de apagado ○ al terminar de jugar.

## Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergir el juguete.
- Este producto no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.

## Información para el consumidor



**ESPAÑA:** Mattel España, S.A., Aribau 200.  
08036 Barcelona.

cservice.spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10;  
[http:// www.service.mattel.com/es](http://www.service.mattel.com/es).

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ  
Amstelveen, Nederland.